



PORĘCZNY GRZEJNIK

TURBO BOO

PRZENOŚNY GRZEJNIK

wola

zwinny edt większość ve

Ważna uwaga

Zapisz tę instrukcję

Przed przystąpieniem do obsługi lub instalacji produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

Przeznaczony wyłącznie do gniazdek ściennych

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używaj tego urządzenia z innym sprzętem. Używaj przedłużaczy razem z przedłużaczami.

Ostrzeżenie: W przypadku nieprzestrzegania istnieje potencjalne ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem grzejnika prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała, w tym:

Grzejnik ten musi być podłączony do własnego źródła prądu 220 V, 15 amperów (lub wyższego) okrażenie. Nie podłączaj niczego innego do tego samego obwodu. Jeśli nie masz pewności, czy Twój dom spełnia tę normę, przed użyciem skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nieprzestrzeganie może prowadzić do pożaru, przegrzania, nieprawidłowego działania, szkód materialnych, obrażeń ciała, a nawet śmierci!

Podłączaj tylko do odpowiedniego gniazdka. Nie podłączaj grzejnika do przedłużacza, listwy przeciwprzepięciowej, timera, wyłącznika bezpośredniego lub innego urządzenia podłączone do tego samego gniazdka. Nieprzestrzeganie może spowodować pożar, przegrzanie, nieprawidłowe działanie, uszkodzenie mienia, obrażenia ciała, a nawet śmierć!

Grzejnik jest bardzo gorący podczas użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, nie dopuszczaj do kontaktu odsłoniętej skóry z gorącymi powierzchniami. Jeśli jest dostępny, podczas przenoszenia grzejnika należy używać uchwyty. Trzymaj materiały łatwopalne, takie jak meble, poduszki, pościel, papier, odzież i zasłony w odległości co najmniej 3 stóp (0,9 metra) od przodu grzejnika oraz z dala od boków i tyłu grzejnika

● Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku używania grzejnika lub zbliżania się do niego dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych lub gdy grzejnik pozostaje bez nadzoru.

Pamiętaj, aby odłączyć grzejnik od prądu, gdy nie jest on używany

Nie używaj grzejnika, jeśli wtyczka jest uszkodzona, grzejnik działa nieprawidłowo, odpada lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Wyrzucić grzejnik lub zwrócić go do autoryzowanego warsztatu w celu sprawdzenia i/lub naprawy. Nie używać na zewnątrz.

Narażenie na czynniki zewnętrzne, takie jak deszcz, śnieg, światło słoneczne, wiatr lub ekstremalne temperatury, może spowodować, że grzejnik stanie się zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Włącznik / wyłącznik

Wyświetlacz cyfrowy

Przycisk
zwiększania temperatury

Przycisk timera

Przycisk
zmniejszania temperatury

Widok z przodu


Wtyczka

Przycisk obracania
wtyczki


Widok z tyłu

Zapisz tę instrukcję


Instrukcja obsługi:

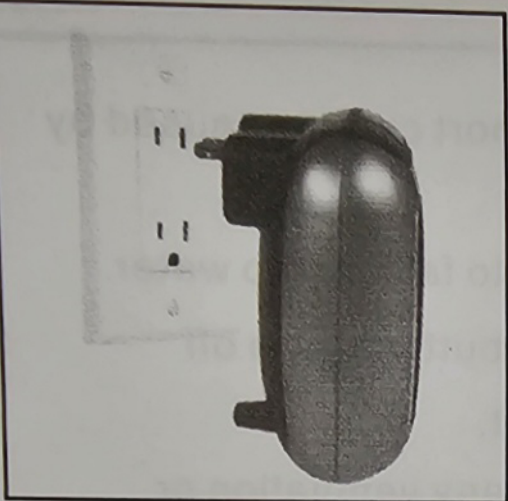


1. Włóż produkt do odpowiedniego gniazdka elektrycznego 220V. W celu najwygodniejszego umieszczenia na ścianie należy zastosować opcję „obróć wtyczki” (patrz regulacja kierunku ustawienia).

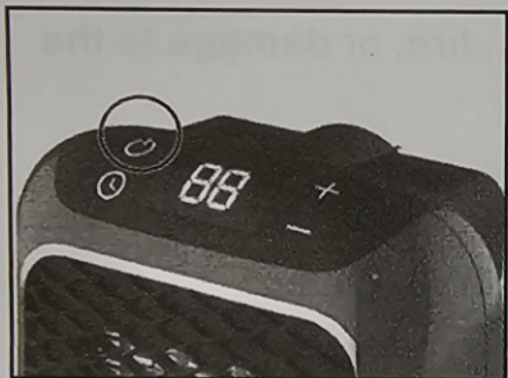

2. Wciśnij przycisk „()” aby włączyć grzejnik

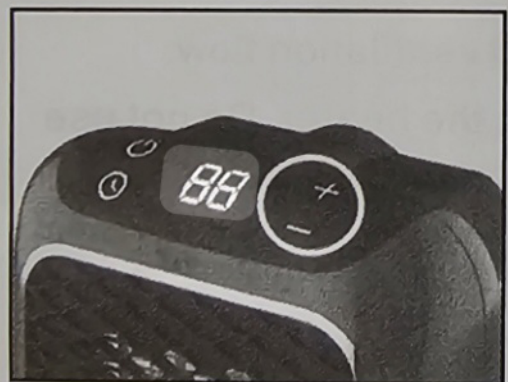

3. Użyj przycisku „+”, aby zwiększyć temperaturę lub użyj przycisku „-”, aby zmniejszyć temperaturę w zakresie od 15 do 32 na „wyświetlaczu cyfrowym”

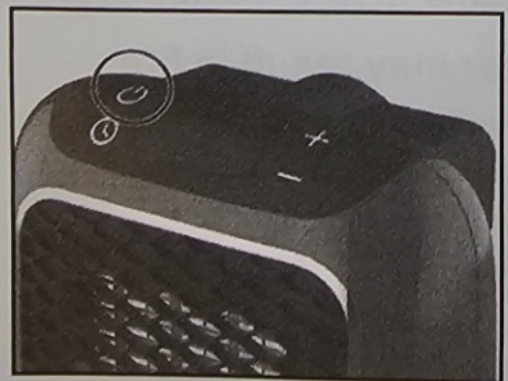

4. Po zakończeniu naciśnij przycisk „” i odłącz produkt od gniazdka elektrycznego. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu do następnego użycia


Uwaga: Jeśli temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną temperaturę, grzejnik wyłączy się, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej temperatury, grzejnik uruchomi się ponownie i będzie działał normalnie. Aby ograniczyć przerwy w ogrzewaniu, ustaw temperaturę na maksymalnie 32.

Ustawianie regulacji kierunku wtyczki:

1. Naciśnij i przytrzymaj „przycisk obracania wtyczki”

2. Delikatnie obróć widelec ręką do żądanej pozycji, jak pokazano na poniższym rysunku.

3. Zwolnij „przycisk obrotu wtyczki”, aby go zablokować.

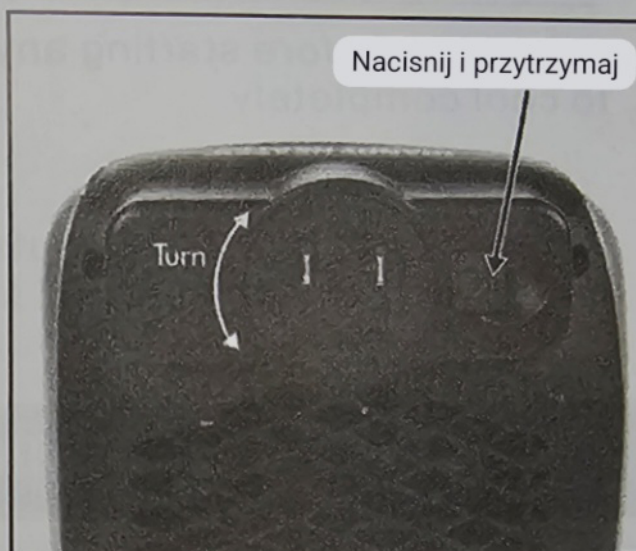


Uwaga: Naciśnij przycisk, aby zwolnić.

Ustaw minutnik

Produkt posiada wbudowany timer, który po ustawieniu czasu może automatycznie wyłączyć urządzenie.

1. Podczas wkładania i otwierania produktu naciśnij przycisk „”, aby włączyć timer, jak pokazano na rysunku.

2. Kilukrotnie wciśnij przycisk „”, aby ustawić liczbę godzin przed wyłączeniem grzejnika ręcznego. Możesz wybrać pomiędzy 1-12 godzinami.

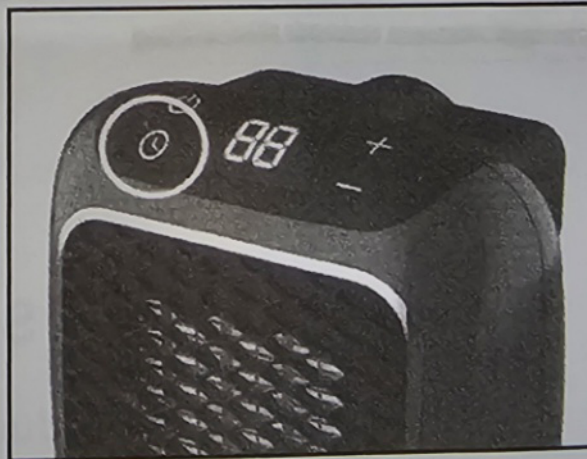

3. Po wybraniu żądanej liczby godzin przestań naciskać przycisk „”, aby ją ustawić.

4. Aby anulować timer, wyłącz produkt.

Konserwacja i utrzymanie

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od prądu i poczekać, aż całkowicie ostygnie.

Podczas czyszczenia wytrzyj zewnętrzną część wilgotną szmatką, nie ścierając się. Jeśli to konieczne, użyj łagodnego mydła i osusz miękką szmatką.

Uwaga: Nie dopuścić do przedostania się cieczy do grzejnika.

Do czyszczenia grzejnika nie używaj alkoholu, benzyny, proszku do szlifowania, środków do polerowania mebli ani szorstkich szczotek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zewnętrznej powłoki grzejnika.

Nie zanurzaj ręcznego grzejnika w wodzie.

Przed użyciem należy poczekać, aż sprzęt całkowicie wyschnie. Gdy nie jest używany, przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Dane techniczne

Napięcie produktu: 220 V (60 Hz) Moc produktu: 800 W

Rozmiar produktu: 5,53 cala (szerokość) x 4,93 cala (głębokość) i 3,5 cala (wysokość).

Masa jednostki: 0,89 funta.