

MINI WENTYLATOR CHŁODZĄCY


Jak używać

- Otwórz pokrywę zbiornika na wodę, wlej wodę z kranu lub wodę mineralną, a następnie zamknij pokrywę zbiornika na wodę.




Pojemność zbiornika na wodę: 600ml
Ze względu na gęstość wody, czysta woda lub woda destylowana może mieć wpływ na efekt rozpylania i zatrzymać rozpylanie. Można dodawać wyłącznie wodę kranową lub wodę mineralną.

Podczas napełniania wodą:
Jedno koło zębate można spryskać przez 12 godzin w sposób ciągły.
Drugi bieg można rozpylać nieprzerwanie przez 4 godziny.
Trzeci bieg można stosować w spryskiwaniu przez 2,5 godziny bez przerwy.

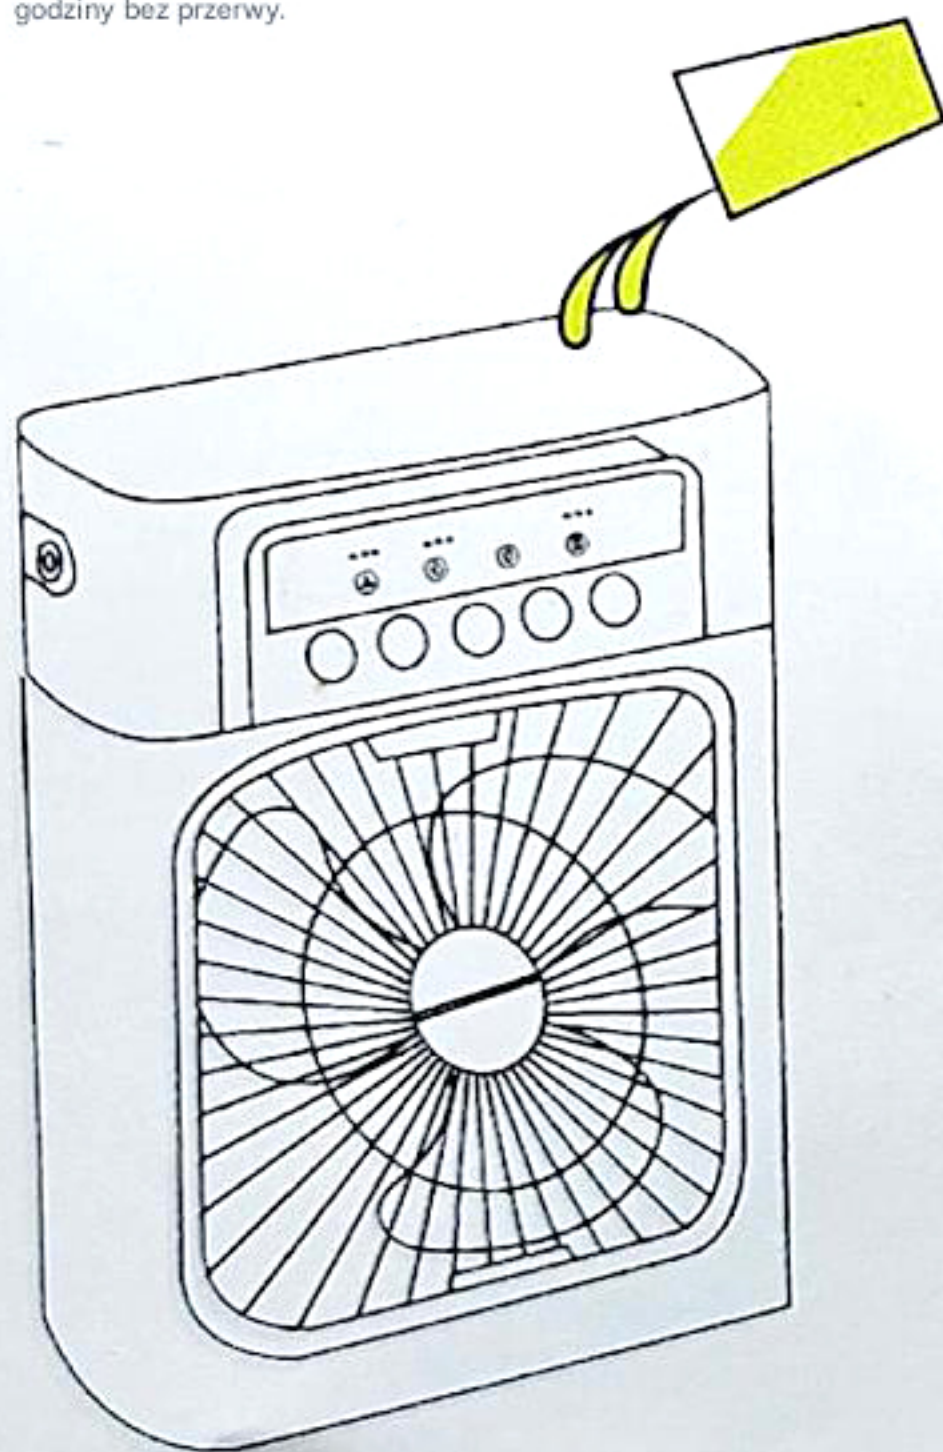


- Otwórz opakowanie perfum, nanieś odrobinę perfum na wacik i zamknij opakowanie.

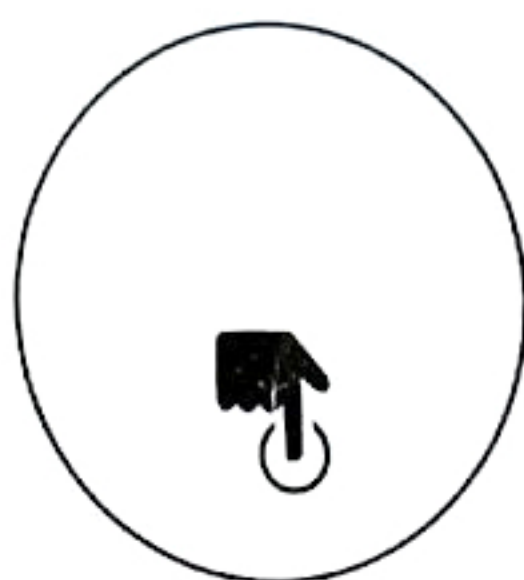

Naciśnij ostonę przełącznika



- Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania i włącz zasilanie.

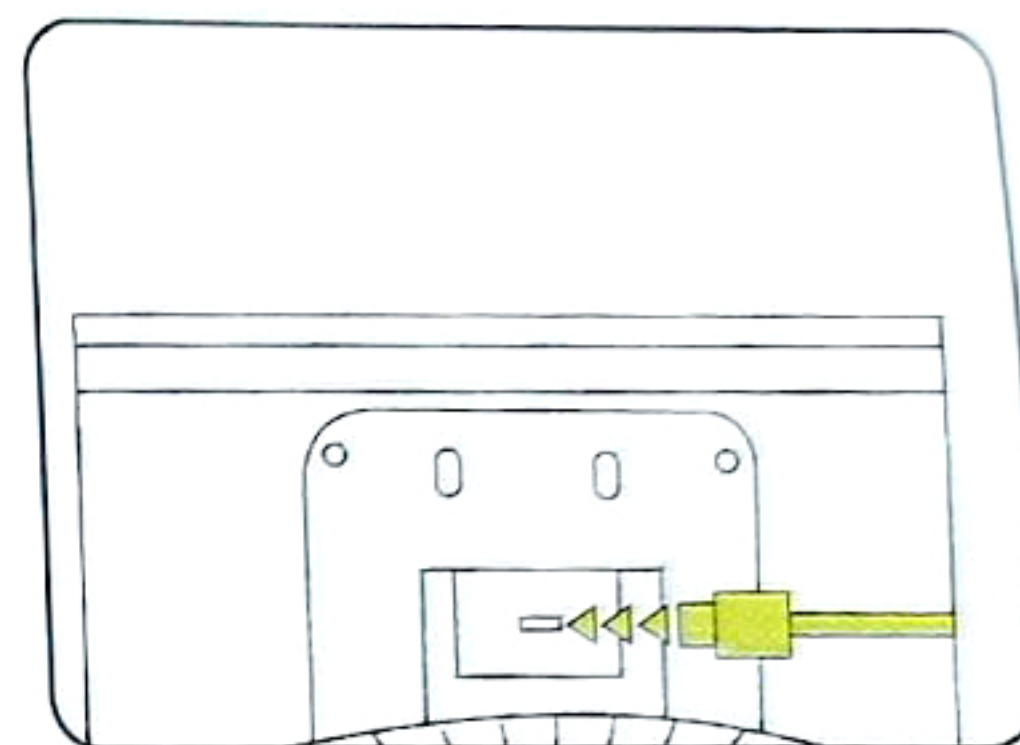


- Naciśnij przycisk, aby wybrać funkcję.




Metoda czyszczenia

- Otwórz pokrywę zbiornika na wodę i wytrzyj zbiornik na wodę wilgotną szmatką. Czysta konstrukcja zbiornika na wodę może skutecznie zapobiegać rozmnażaniu się bakterii i chronić Twoje zdrowie.

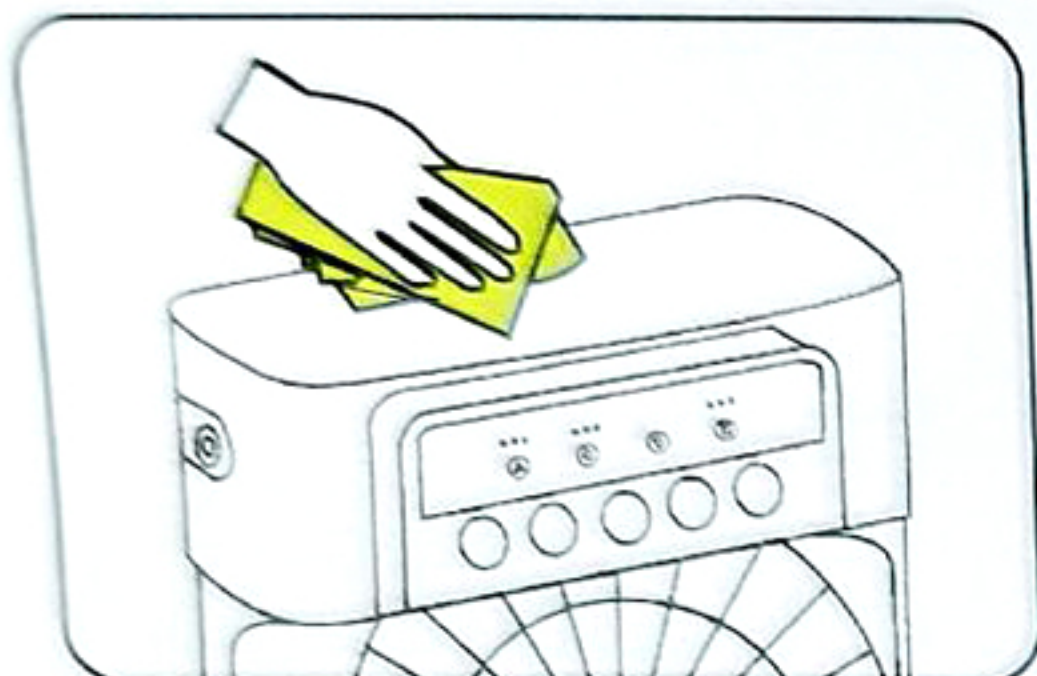


- Gdy czujnik wykryje, że ilość wody w zbiorniku jest zbyt niska, automatycznie zatrzyma spryskiwanie, ponownie doda wody i naciśnie przycisk spryskiwania, aby rozpocząć spryskiwanie.


Można dodawać wyłącznie wodę z kranu lub wodę mineralną

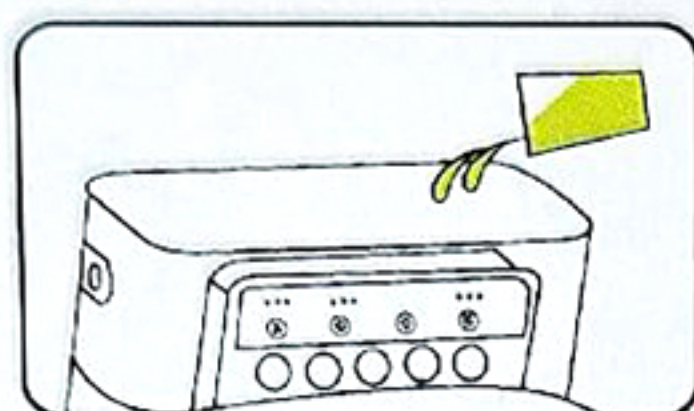

3. Nie otwieraj dyszy natryskowej, gdy wieje wiatr. W przeciwnym razie wentylator wchłonie mgiełkę wodną i utworzy krople wody.

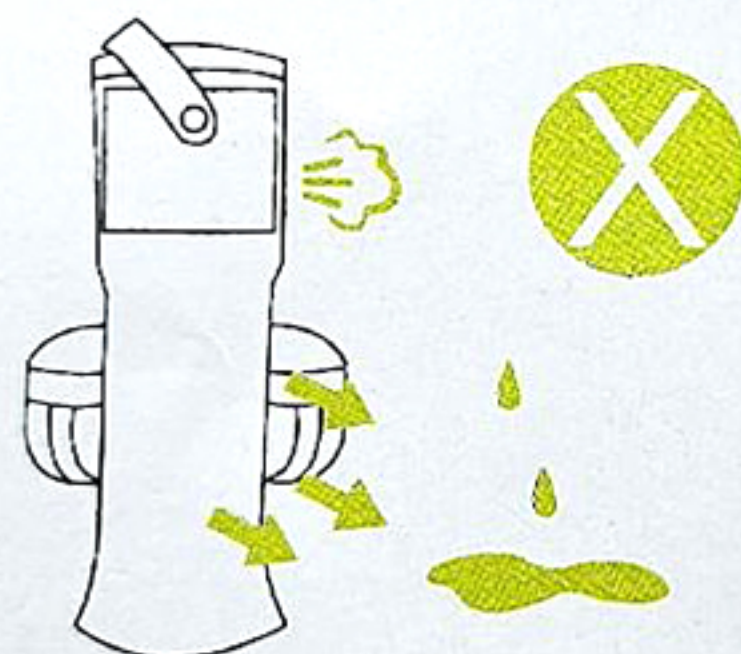


4. Gdy atomizer pokryje się kroplami wody, rozpylanie zostanie opóźnione i urządzenie odczeka kilka sekund, aby móc prawidłowo rozpylić wodę.

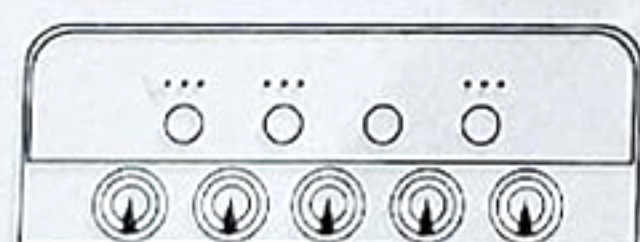

Wymagania dotyczące zasilania


Prąd wyjściowy urządzenia zasilającego musi być większy lub równy 2A, w przeciwnym razie produkt nie będzie działał prawidłowo z powodu niewystarczającego zasilania.
Prąd wyjściowy interfejsu USB niektórych laptopów, komputerów, zasilaczy mobilnych, wtyczki i wtyczki do ładowania są mniejsze niż 2A i spowoduje niewystarczające zasilanie i wyłączenie.

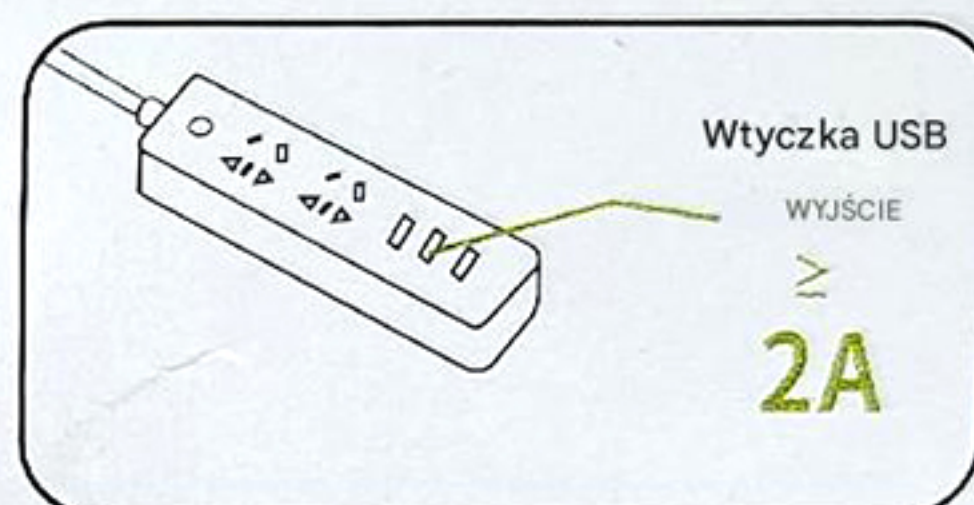

Wtyczka USB

WYJŚCIE


≥ 2A

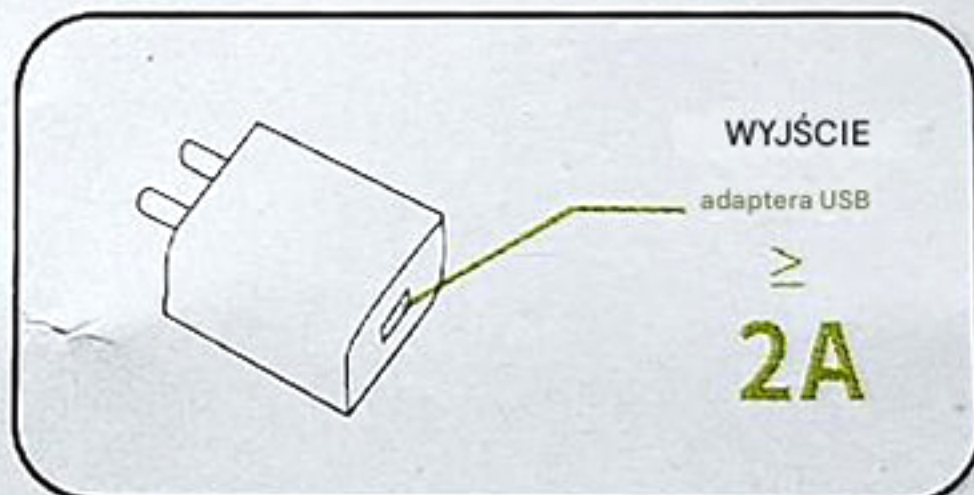

WYJŚCIE

adaptera USB

≥ 2A

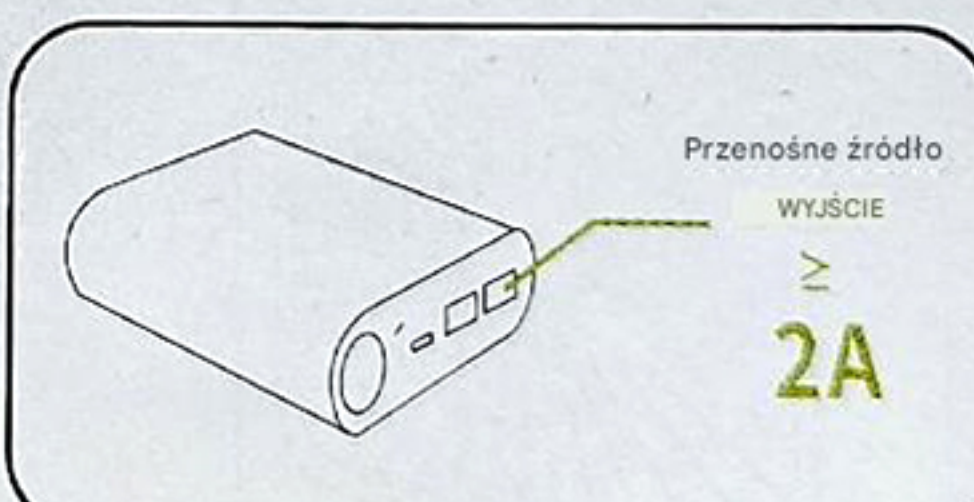

Przenośne źródło

WYJŚCIE

≥ 2A

ostrzeżenie

- Gdy produkt jest uruchomiony i w zbiorniku na wodę znajduje się woda, nie przechylaj produktu i upewnij się, że trzymasz go w pozycji poziomej.
- Ze względu na gęstość wody, czysta woda lub woda destylowana może wpłynąć na efekt rozpylania i zatrzymać rozpylanie. Można dodawać tylko wodę z kranu lub wodę mineralną.
- Jeśli nosisz urządzenie przy sobie lub nie używasz go, wylej wodę ze zbiornika, wytrzyj zbiornik na wodę suchą szmatką i zamknij pokrywę zbiornika, aby zapobiec zaleganiu wody w czajniku przez dłuższy czas, co mogłoby prowadzić do rozwoju bakterii.
- Jeśli przypadkowo wciśniesz produkt lub dodasz wodę do przepelnienia, natychmiast odłącz zasilanie, aby uniknąć wycieku. Interfejs zasilania produktu musi być całkowicie suchy przed ponownym użyciem.
- Proszę regularnie czyścić zbiornik na wodę i wentylator. Czyścić zbiornik na wodę wilgotną szmatką.
- Produkt nie jest całkowicie wodoodporny. Zabrania się mycia lub moczenia całego produktu pod wodą, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia.

Opis parametrów produktu

Wyprowadzenie nazwy	AIR COOLER FAN
Wymiary	21cmx8cmx28cm
Waga	459g (bez wody)
Moc	Max. 10W
Woltaż	5V
Prąd elektryczny	2A
Odległość dmuchania	Maksymalnie 25m
Interfejs	Interfejs typu USB-C
Pojemność zbiornika	Maksymalnie 600ml
Ilość atomizacji	Maksymalnie 225m/h
Czas natryskiwania	2,5-12 godzin

Porady

- Do zbiornika na wodę można wlewać tylko wodę z kranu lub wodę mineralną. Ze względu na gęstość wody czysta woda może spowodować zatrzymanie spryskiwania.
- Upewnij się, że prąd wyjściowy urządzenia zasilającego jest większy lub równy 2A. Natężenie prądu wyjściowego interfejsu USB niektórych laptopów, komputerów, zasilaczy mobilnych, wtyczek i wtyczek ładujących jest mniejsze niż 2A, co może prowadzić do niewystarczającego zasilania i wyłączenia urządzenia.
- Gdy dysza natryskowa pokryje się kroplami wody, urządzenie opóźni rozpylanie i odczeka kilka sekund, aby móc prawidłowo rozpylić wodę.

