


ALARM KLAKSONU ROWEROWEGO

Podręcznik produktu

WT07S Wersja dźwięku z 4 trybami

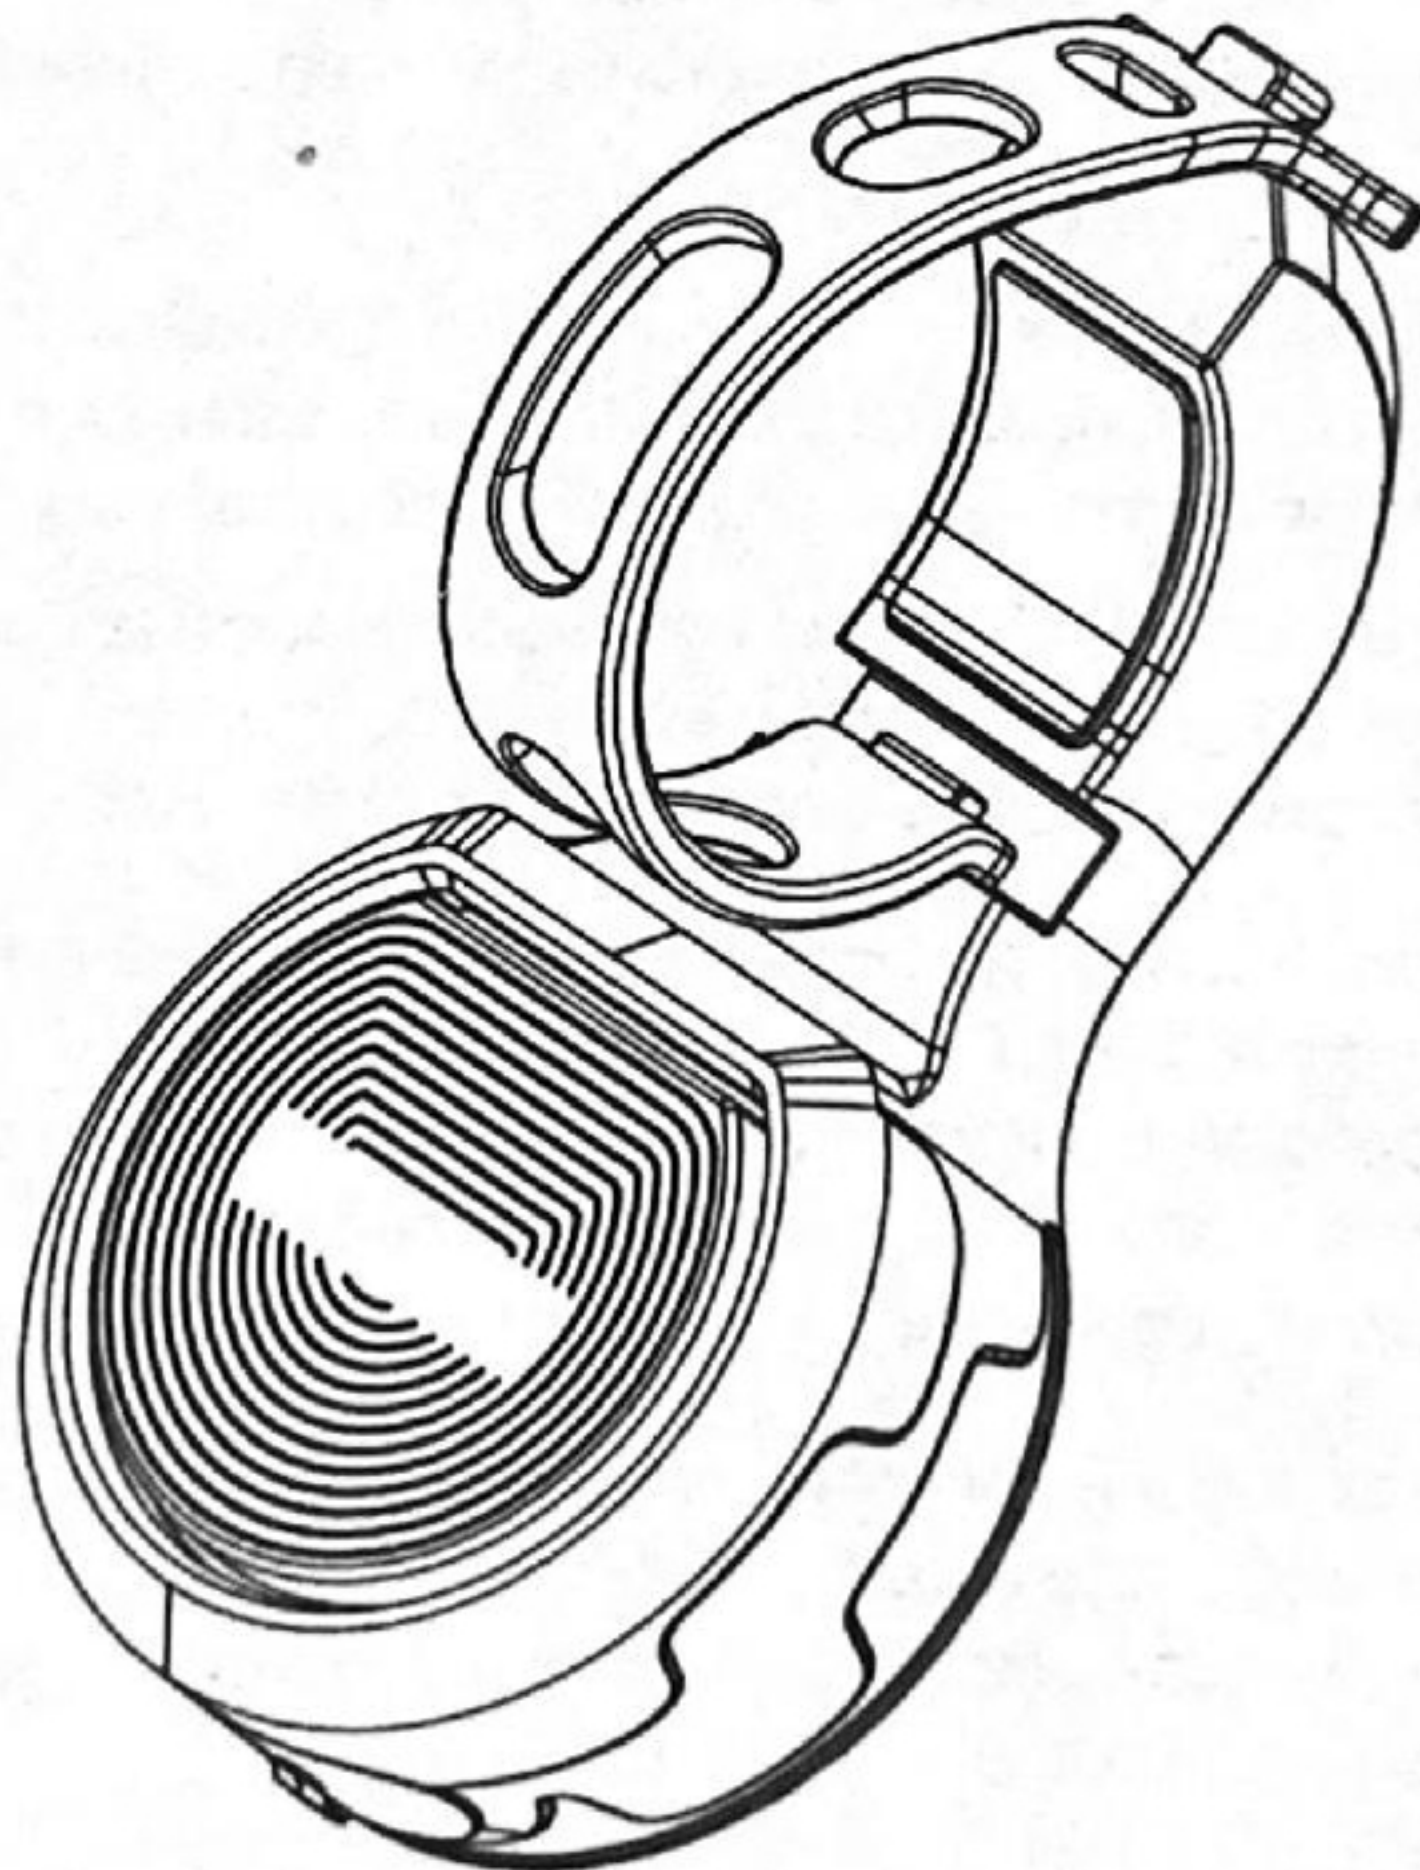

WYPRODUKOWANO W CHINACH


» Opis produktu



Alarm rowerowy



Bandaż

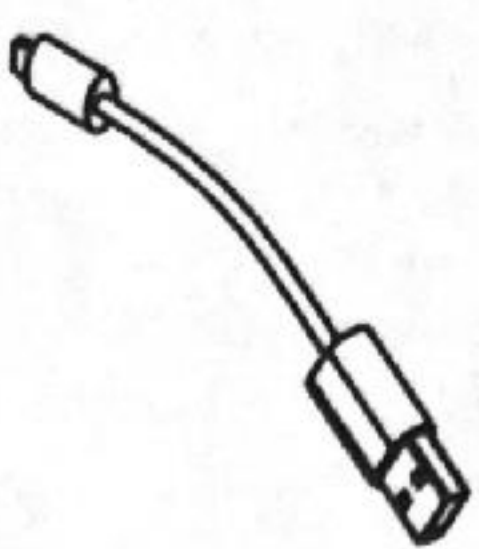

Kabel do ładowania USB

Materiał: ABS + PC

Decybel: 80dB-130dB

Pojemność baterii: 250 mAh

Poziom wodoodporności: IPX6

Wejście ładowania: 5 V-200 mA

• Wskaźnik ładowania:

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować klakson rowerowy.


❶ Otwórz wodoodporną wtyczkę USB i włóż kabel ładujący do portu micro USB.

❷ Podłącz drugi koniec przewodu ładującego do urządzenia ładującego



• Podczas ładowania świeci się czerwona lampka. Zielone światło świeci się, gdy jest w pełni naładowane.

• Czas pojedynczego pełnego ładowania wynosi około 1,2 godziny.

• Po zakończeniu ładowania odłącz kabel ładujący i zakryj wodoodporną wtyczkę USB.

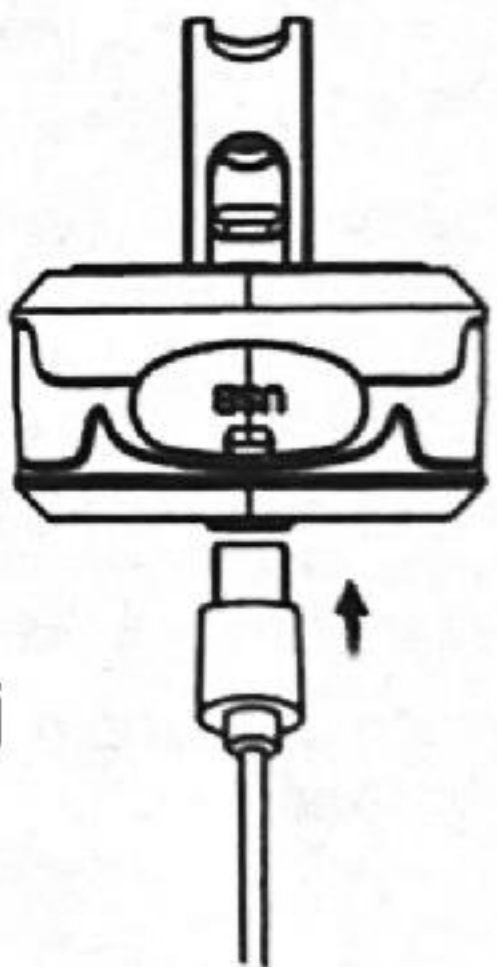


» Instalacja produktu

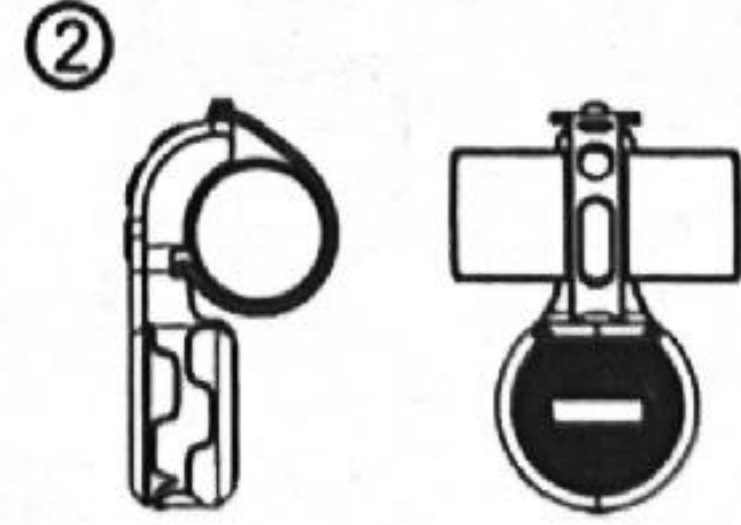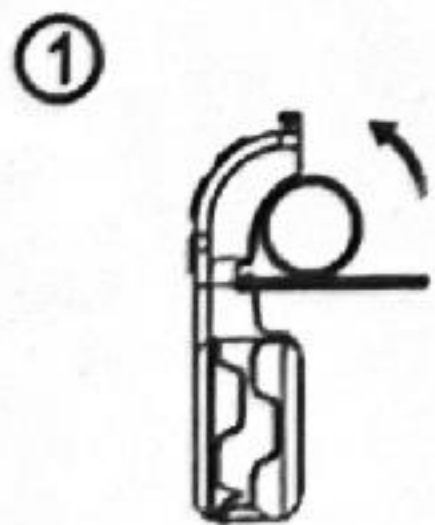

• Wybierz odpowiednią pozycję na uchwycie i przymocuj główny korpus głośnika za pomocą silikonowej klamry.

• Pasek silikonowy ma stałą klamrę. Można wybrać odpowiednią klamrę w zależności od rozmiaru kierownicy, aby pewnie przymocować korpus głośnika do kierownicy.

» Opis działania i funkcji

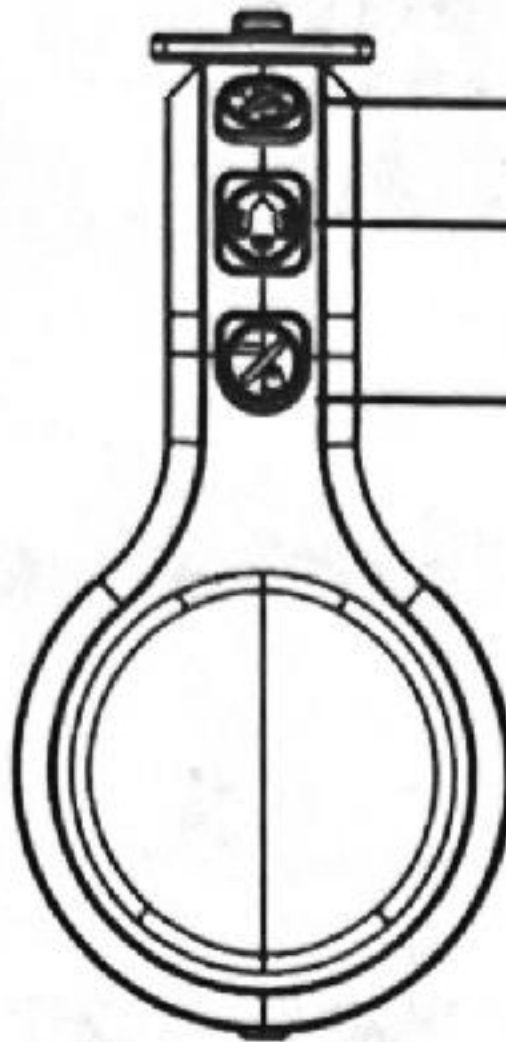

❶ Głośność + zabezpieczenie przed kradzieżą wyłączone

❷ Zadzwoń, przełącz dźwięk dzwonka (długie naciśnięcie)

❸ Głośność (krótkie naciśnięcie), zabezpieczenie przed kradzieżą otwarcie (długie naciśnięcie)

• Funkcja dzwonka:

Naciśnij przycisk, aby włączyć klakson, trzy poziomy regulacji głośności, przycisk, aby zwiększyć głośność i przycisk, aby zmniejszyć głośność.

• Jak zmienić dźwięk dzwonka:

Długie naciśnięcie przycisku umożliwia przełączanie pomiędzy 4 trybami dźwięku.

• Funkcja alarmu antykradzieżowego:

❶ Funkcja ta posiada trzy poziomy czułości, które można regulować. Naciśnij przytrzymaj przycisk 3 przez 3 sekundy, aby włączyć tę funkcję. Gdy ta funkcja jest aktywna, naciśnij krótko przycisk, aby zamknąć tę funkcję.

❷ Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, zabrzmi klakson i przejdziesz w stan wstępnego uzbrojenia; poczekaj 10 sekund, klakson zabrzmi ponownie i przejdzie w stan monitorowania antykradzieżowego. Jeśli pojazd jest wstrząśnięty lub wibrowany, klakson będzie słyszalny przez 10 sekund.

❸ W stanie uzbrojenia naciśnij krótko klawisze + i -, aby wyregulować czułość urządzenia antykradzieżowego. Po dostosowaniu czułości klakson wyda odpowiedni sygnał dźwiękowy: pierwszy bieg to jeden sygnał dźwiękowy; drugi bieg to dwa sygnały dźwiękowe; trzeci bieg to trzy sygnały dźwiękowe. Trzeci bieg ma najwyższą czułość, a pierwszy bieg ma najniższą czułość.

❹ Monit o wejście w stan czuwania i stan monitoringu antykradzieżowego odpowiada poziomowi czułości. W stanie monitorowania antykradzieżowego naciśnij krótko przycisk, aby zwolnić funkcję alarmu antykradzieżowego, a głośnik wyemituje długi sygnał dźwiękowy.

>> Środki ostrożności

- Przed ładowaniem sprawdź, czy kabel ładujący jest w dobrym stanie.
- Nie używaj ostrych przedmiotów do naciskania przycisku klaksonu.
- Po zakończeniu ładowania delikatnie dociśnij, aby wodoszczelna wtyczka zrównała się z powierzchnią korpusu głośnika.
- Nie stosować u dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie używaj tego produktu w zamkniętych pomieszczeniach, np. w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywa wiele osób, aby nie sprawiać im kłopotów.
- Trzymaj ten produkt z dala od ognia i przedmiotów o wysokiej temperaturze.