


Instrukcja obsługi

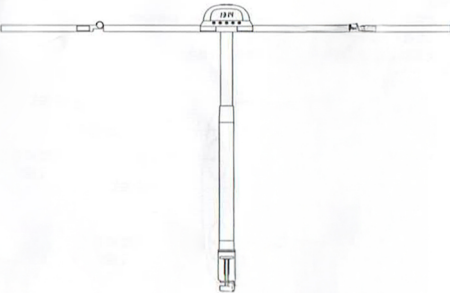

Lampa LED

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.
produkt i prawidłowo go przechowywać.

6. Instrukcja instalacji produktu



- 3 -

1. Wprowadzenie produktu

Lampa stołowa LED o wydłużonej konstrukcji, równomiernym efekcie świetlnym, z czujnikiem ruchu i funkcjami czułości, uchwyt lampy można rozszerzyć, szeroki zasięg światła, łatwa obsługa za pomocą pilota, wyświetlacz zegara. Brak lampy błyskowej, wyraźne i komfortowe światło.

2. Cechy produktu

1. Regulacja temperatury barwowej w pięciu krokach
2. Zdalne sterowanie
3. Wyczuwanie ciała
4. Tryb fotograficzny
5. Tryb przypomnienia o bezruchu
6. Zegar

3. Parametry produktu

Model produktu: TB-125SHSXTR-G-16X/TB-125SHSXTR-G-16X-24

Materiał produktu: ABS + stop aluminium

Kolor produktu: czarny

Napięcie znamionowe: 24V ~

Moc produktu:

TB-125SHSXTR-G-16X: 12 W (moduł LED 128 x 0,5 W + moduł LED 12 x 0,2 W)

TB-125SHSXTR-G-16X-24: 24 W (moduł LED 128 x 0,5 W + moduł LED 12 x 0,2 W)

Prąd znamionowy:

TB-125SHSXTR-G-16X: 0,5 A ~

TB-125SHSXTR-G-16X-24: 1 A ~

Źródło światła: LED

Temperatura pracy: -5 +45

Temperatura barwowa:

3100K-3900K-4700K-5700K-7600K

Waga produktu: 1689 g

Wymiary produktu: 1195*365*764MM

Wymiary opakowania: 415*148*135MM

Model produktu: TB-125SHSXTR-G-15X /

TB-125SHSXTR-G-15X-24

Materiał produktu: ABS + stop aluminium

Kolor produktu: czarny

Napięcie znamionowe: 24V ~

Moc produktu:

TB-125SHSXTR-G-15X: 12 W (moduł LED 128 x 0,5 W/LED)

TB-125SHSXTR-G-15X-24: 24 W (moduł LED 128 x 0,5 W/LED)

Prąd znamionowy:

TB-125SHSXTR-G-15X: 0,5 A ~

TB-125SHSXTR-G-15X-24: 1 A ~

Źródło światła: LED

Temperatura pracy: -5 +45

Temperatura barwowa:

3100K-3900K-4700K-5700K-7600K

Waga produktu: 1689 g


Wymiary produktu: 1195*365*764MM

Rozmiar opakowania: 415*148*135MM

4. Lista części produktu


Lampa biurkowa LED	*1
Instrukcja obsługi	*1

- 1 -

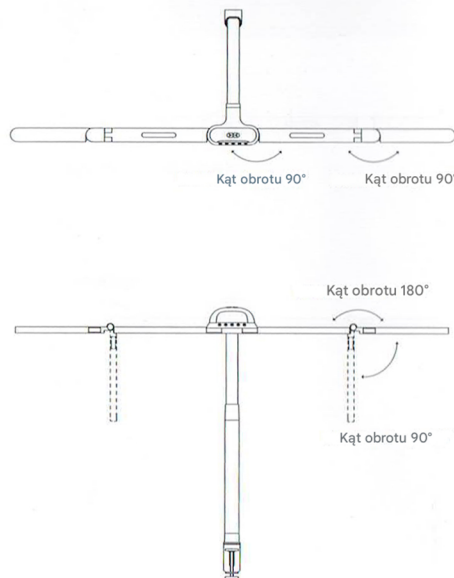

- 4 -

5. Nazwa części produktu

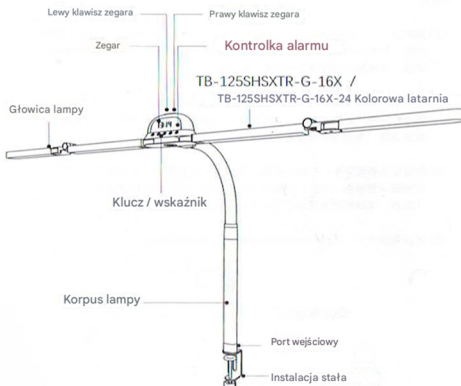

- 2 -

7. Instrukcje dotyczące produktu

(1): Podłącz zasilacz do źródła zasilania, drugi koniec podłącz do produktu, kontrolka będzie biała, a główne światło będzie włączone.

(2): Naciśnij i trzymaj przez około 1 sekundę, aby włączyć tryb światła głównego, a następnie naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wyłączyć tryb przypomnienia o siedzącym trybie życia. Światło główne będzie migać dwa razy co 45 minut, przypominając o odpoczynku. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć tryb przypomnienia o siedzącym trybie życia.

(3): Gdy główne światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby dostosować temperaturę barwową lampy (temperaturę barwową można regulować na pięciu biegunach), naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zmienić w zależności od otoczenia, gdy otoczenie jest ciemne, światło będzie jasne, gdy otoczenie jest jasne, światło będzie ciemne, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć tryb światłoczuły.

(4): Gdy światło główne jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyregulować jasność światła (jasność piętego poziomu można regulować), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyregulować jasność światła.

(5): Gdy główne światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyregulować jasność światła (jasność piętego poziomu można regulować), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyregulować jasność światła.

(6): TB-125SHSXTR-G-15X/TB-125SHSXTR-G-15X-24: Gdy główne światło jest włączone, naciśnij przycisk i przytrzymaj przycisk, aby wyregulować jasność światła (jasność piętego poziomu można regulować), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyregulować jasność światła.

- 5 -

8. Notatki

1. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy go używać w wilgotnych pomieszczeniach.
2. Nie należy samodzielnie demontować produktu.
3. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie przykrywaj produktu.
4. Trzymaj dzieci z dala od lampy. Produkt nie jest lampą/zabawką dla dzieci. 5. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się ze sprzedawcą.



- 8 -

(7): Produkt z funkcją zegara, obsługa jest następująca: Podłącz do zasilania i naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć zegar. Naciśnięcie krótkie przełącza wyświetlanie godzin/miesięcia. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy powoduje wyłączenie zegara. Gdy zegar jest wyświetlany, naciśnij lewy przycisk, aby włączyć budzik. Wskaźnik alarmu zaświeci się na białą. Następnie naciśnij przycisk, aby wyłączyć budzik. Wskaźnik zgaśnie.

Ustawianie alarmu: Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk, aby wejść do ustawień alarmu. Tryb. Gdy pozycja godziny miga, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk, aby ustawić godzinę (długie naciśnięcie lewego przycisku umożliwia szybką regulację), naciśnij krótko prawy przycisk, pozycja minut zacznie migać, a następnie naciśnij krótko lewy przycisk, aby ustawić minutę (długie naciśnięcie lewego przycisku umożliwia szybką regulację), a następnie naciśnij prawy przycisk, aby potwierdzić i wyjść z ustawień alarmu.

Ustawienie czasu: 1: Jednocześnie naciśnij lewy i prawy przycisk przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania czasu. W tym momencie zacznie migać godzina. Naciśnij krótko lewy przycisk, aby ustawić godzinę, naciśnij krótko prawy przycisk, aby migać, a następnie naciśnij krótko lewy przycisk, aby ustawić minutę. Naciśnij długo lewy przycisk, aby szybko ustawić, a następnie naciśnij krótko prawy przycisk, aby potwierdzić i wyjść z trybu ustawiania czasu.

2: W trybie ustawiania czasu naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk, aby przejść do trybu ustawiania daty. Zacznie migać poziom miesiąca. Naciśnij krótko lewy przycisk, aby ustawić miesiąc. Naciśnij krótko prawy przycisk, aby migać, a następnie naciśnij krótko lewy przycisk, aby ustawić poziom dnia. Naciśnij długo lewy przycisk, aby szybko ustawić, a następnie naciśnij krótko prawy przycisk, aby potwierdzić i wyjść z ustawiania daty.

3: W trybie ustawiania daty naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk, aby przejść do trybu ustawiania roku. W tym momencie zacznie migać dwie ostatnie cyfry roku. Naciśnij krótko lewy przycisk, aby ustawić rok, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk, aby szybko ustawić rok, a następnie naciśnij krótko prawy przycisk, aby potwierdzić i wyjść z trybu ustawiania roku. (Uwaga: rok nie jest wyświetlany na wyświetlaczu. Służy on jedynie do ustawienia daty).


4: W żadnym trybie nie wykonaj żadnej operacji przez 10 sekund, aby automatycznie potwierdzić i powrócić do wyświetlania czasu.

- 6 -



Gdy zegar jest włączony, naciśnij przycisk regulacji zegara. Pozycja godziny zacznie migać. Naciśnij ponownie. Pozycja minut zacznie migać. Naciśnij ponownie, potwierdzić i wróć do wyświetlania czasu. Naciśnij ponownie przycisk regulacji.

Pilot zdalnego sterowania Master Light
TB-125SHSXTR-G-15X/TB-125SHSXTR-G-15X-24

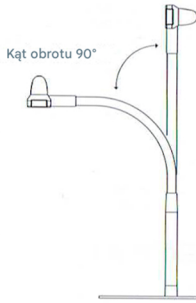

- 7 -