

Gorączka

Model: D102

do masażu kolan

eonoretnin

Przewodnik po masażerze kolan Fever




Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Profil produktu

Nazwa produktu Masażer kolan na gorączkę	Model produktu D102	Czas ładowania: ok. 180 min
Moc znamionowa 7W	Napięcie znamionowe 5 V	Pojemność baterii 900-1800 Ah
Uwaga: Ten produkt jest ładowalny i wykorzystuje interfejs TYPE-C do ładowania.		

Kluczowy opis

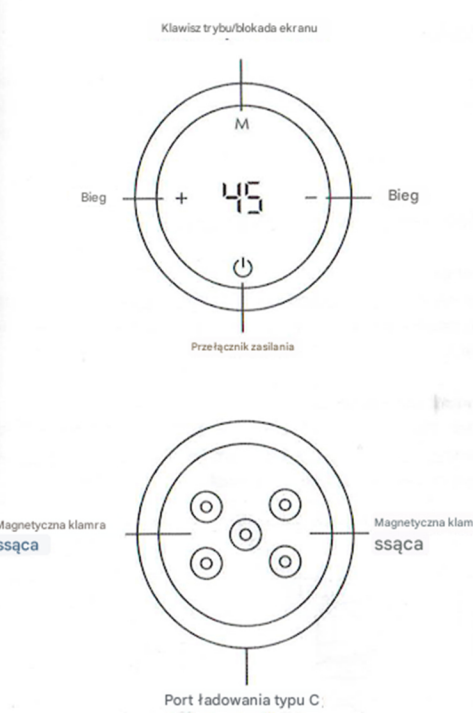

Środki ostrożności

- Każdy okres stosowania wynosi 20 minut. Sprawdź stan swojego kolana i odpowiednio dostosuj czas stosowania.
- Na początku zaleca się korzystanie z trybu „niskiego biegu”.
- Jeśli poczujesz ból nóg lub wokół kolan, natychmiast przerwij stosowanie produktu.
- Jeśli podczas stosowania produktu wystąpią jakiegokolwiek problemy ze skórą lub nogami, należy natychmiast przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Nie zaleca się nadużywania funkcji masażu.
- Podczas stosowania tego produktu kolana mogą na krótko stać się zaczerwienione. Nie oznacza to jednak wrażliwości. Jeśli objaw ten nie ustąpi, należy skonsultować się z chirurgiem.
- Podczas noszenia pończoch, sznurek na produkcie może zaczepić pończochy, przez co będziesz mógł je zdjąć i ponownie założyć!

Ostrzeżenie Nieprawidłowa obsługa może spowodować zagrożenie

Uwaga Nieprawidłowa obsługa może spowodować stoczenie się lub uszkodzenie mienia

Uwagi dotyczące produktu

Ten produkt zawiera baterie litowe i nie należy go rozmontowywać, ponownie instalować, zanurzać ani wrzucać do ognia, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu.

- Należy natychmiast przerwać stosowanie tego produktu, jeśli poczujesz się źle z powodu jego nieprawidłowości. Skonsultuj się z lekarzem i postępuj zgodnie z jego zaleceniami, jeśli wystąpią nietypowe odczucia w ciele lub skórze.
- Nie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt. Ponadto nie pozwalać im dotykać ani obsługiwać tego produktu. W przeciwnym razie może to spowodować oparzenia, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
- Nie niszcz, nie modyfikuj, nie zginaj ani nie ciągnij przewodu zasilającego na siłę. Nie kładź na nim ciężkich przedmiotów ani nie ściskaj go.
- Nie należy stosować produktu w łazience lub pod prysznicem.
- Należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort na skórze lub w innych częściach ciała.
- Zawsze odłączaj adapter od gniazdka elektrycznego podczas czyszczenia.
- Opakowanie tego produktu należy wyrzucić w sposób uniemożliwiający dostęp niemowląt.

- Instrukcje postępowania w przypadku awarii
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, sprawdź, czy wystąpiła poniższa sytuacja. Jeśli nasza rada nie rozwiąże problemu, zwróć produkt do dystrybutora w celu naprawy.
01. Produktów chroniących kolana nie można używać
Przyczyna: Produkt pozostaje podłączony do gniazdka elektrycznego, bateria jest rozładowana, przycisk zasilania nie jest odpowiednio wciśnięty.
Rozwiązanie: Odłącz przewód ładujący od urządzenia, naładuj urządzenie i mocno naciśnij przycisk zasilania, aż wskoczy na miejsce.
02. Wskaźnik ładowania nie świeci
Przyczyna: Kabel ładujący USB nie jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
Rozwiązanie: Podłącz prawidłowo kabel ładujący USB do gniazdka elektrycznego.

03. Można używać tylko przez kilka minut, nawet jeśli urządzenie zostało niedawno naładowane
Przyczyna: Zużyta bateria (ok. 5 lat)
Rozwiązanie: Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem (nie wymieniaj baterii) na własną rękę)
04. Ciało się nie nagrzewa
Przyczyna: Produkt może nie działać prawidłowo, jeśli będzie używany poza zalecanym zakresem temperatur otoczenia.
Rozwiązanie: Stosować w zalecanej temperaturze roboczej zakres 0~40°C.
05. Produkt przestaje działać podczas pracy
Przyczyna: Bateria jest rozładowana; po około 15 minutach produkt automatycznie przestaje działać. Rozwiązanie: ładować przy niskim poziomie naładowania baterii.

- Wymagania dotyczące przechowywania
- Trzymać poza zasięgiem dzieci, z dala od wilgoci, ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i rozprysków wody. W przypadku nieużywania przez dłuższy czas, należy wyłączać urządzenie i ładować je co dwa miesiące.

	Użyj środowiska	Przechowywanie i wysyłka
Zakres temperatur	0°C~40°C	-10°C~50°C
Wilgotność zakres	30%-90% wilgotności względnej	30%-90% wilgotności względnej
Cisnienie atmosferyczne	70KPA~106KPA	70 KPA~110 KPA

- Nie należy nosić korpusu maszyny do wykonywania żadnych innych czynności.
- Nie należy kłaść się i siedać na produkcie.
- Zabrania się wywierania na produkty dużych obciążeń i uderzeń.
- Nie przykrywać kółder ani kółców.
- Nie stosować podczas snu.

Osoba używana z zachowaniem ostrożności

W następujących przypadkach należy stosować ostrożnie lub pod nadzorem lekarza

- Pacjenci z zaburzeniami nerwów nóg lub zaburzeniami czucia skórznego.
- Pacjenci, u których wstrzyknięto metal, silikon lub tworzywo sztuczne do dłoni z powodu złamania lub operacji plastycznej.
- Osoby niewrażliwe na ciepło.
- Pacjenci z następstwami urazu nogi lub kolana w wyniku wypadku
- komunikacyjnego itp. Pacjenci, którzy mają lub mieli choroby nóg (uraz ścięgna, deformacja stawu spowodowana zapaleniem stawów, złamania, żyłaki, itp.).
- Osoba, która jest narażona na wszczepiony medyczny sprzęt elektryczny in vivo, który jest narażony na awarię elektromagnetyczną, np. rozrusznik serca.
- Osoby, u których stwierdzono utratę czucia temperatury.
- Osoby z nowotworami złośliwymi.
- Osoby z chorobami serca.
- Osoby, które na początku ciąży są regularnie niespokojne lub krótko po urodzeniu dziecka.
- Osoby z zaburzeniami percepcji spowodowanymi cukrzycą.
- Osoby z bliznami skórnymi.
- Ludzie potrzebują ciszy i są w złej kondycji fizycznej.

- Osoby z osteoporozą, poważnymi złamaniami, skręceniami, bólami mięśni, ostrym bólem (głowy).
- Osoby z temperaturą poniżej 38°C (gorączka).
- Osoby z ostrymi objawami zapalnymi, wypaleniem zawodowym, awersją do zimna, wahaniami ciśnienia krwi i innymi objawami. Inne osoby leczone w placówkach medycznych.

Używanie metody

01. Przed użyciem sprawdź, czy produkt można uruchomić. Jeśli nie można go uruchomić, naładuj produkt za pomocą dołączonego kabla ładującego.
02. Umieść masażer na kolanie.
03. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika przez 2 sekundy, brzęczyk wyłączy się raz, a domyślna temperatura uruchomienia wyniesie 40° C.
04. Podczas włączania produktu naciśnij raz przycisk podgrzewania „+”, aby podnieść temperaturę do 60°C, a następnie naciśnij przycisk „-”, usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy (bez zmian cyfrowych); naciśnij raz przycisk obniżania temperatury „-”, aby obniżyć ją do 40°C, usłyszysz dwukrotny sygnał dźwiękowy (bez zmian cyfrowych), a zakres temperatur wynosi (40°C-45°C-55°C-60°C).
05. Podczas włączania produktu naciśnij przycisk trybu masażu M, usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy, a produkt będzie przełączał się między trzema trybami.

Wymagania dotyczące złomu

Po upływie terminu ważności baterii należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.

Regulamin gwarancji

- Okres gwarancji na ten produkt może się różnić w zależności od kraju sprzedaży i będzie wydłużony w zakresie dozwolonym przez prawo danego kraju.
- Gwarancja na ten produkt wynosi 1 rok od daty zakupu.
- W przypadku wystąpienia problemów z jakością w okresie gwarancyjnym, Firma zapewni bezpłatną konserwację lub wymianę. Jednakże uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłową obsługą są objęte gwarancją. Wymienimy uszkodzone części na stare w cenie producenta. Stare urządzenia są własnością Firmy.
- Proszę pokazać mi gwarancję produktu, jeśli będzie Panu potrzebna.

Gwarancja lub zwrot mogą nie być oferowane

- Uszkodzenia produktu powstałe na skutek zdarzeń losowych, takich jak pożar, trzęsienie ziemi i powódź.
- Wadliwe działanie i uszkodzenia urządzenia spowodowane przez Twoją winę, niewłaściwe użycie, użytkowanie w innych nietypowych warunkach itp.
- Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku samodzielnego demontażu i niewłaściwego przechowywania (np. uszkodzenia spowodowane przez szczury, przedostanie się cieczy itp.),
- Uszkodzenia powstałe w wyniku wymuszonego użytkowania produktu w środowisku niezgodnym z jego przeznaczeniem, w tym, lecz nie wyłącznie, przekroczenia obciążenia pracą.
- Szkody powstałe w wyniku okoliczności pozostających poza naszą kontrolą.
- Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe związane z funkcjonowaniem lub użytkowaniem niniejszego Produktu (takie jak utrata interesów biznesowych, przerwanie działalności, inne straty spowodowane użytkowaniem instrumentów, koszty spowodowane użytkowaniem niniejszego Produktu wymagające wymiany sprzętu, urządzeń lub usług, roszczenia klientów itp.).

Spółka ustala kategorię i stopień wypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

tryby masażu (niebieskie światło - delikatny masaż, zielone światło - kojący masaż, białe światło - mocny masaż) i tryb wyłączenia, odpowiednio, a kontrolki odpowiadają odpowiednio niebieskiemu - się - białemu wyłączeniu, a przy każdym przełączaniu trybu pojawia zielony sygnał ostrzegawczy

6. Po włączeniu naciśnij przycisk M przez 2 sekundy, aby przejść do trybu blokady ekranu. Kontrolka M świeci na czerwono, a w stanie blokady ekranu nie można przełączać trybów ani dodawać lub odejmować temperatury. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby odblokować (brak podświetlenia). Pojedynczy sygnał dźwiękowy będzie emitowany przy każdym przełączeniu między trybami blokady/odblokowania ekranu.

07. W trybie startowym naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, brzęczyk wyda jeden sygnał dźwiękowy, a produkt wyłączy się i zgaśnie wraz ze wszystkimi wskaźnikami.

Funkcja ładowania

Gdy produkt jest wyłączony, dioda M miga trzy razy i emituje dwa lub trzy sygnały dźwiękowe. Podczas ładowania produktu dioda oddechowa świeci na zielono, a zielona dioda świeci się zawsze, gdy produkt jest w pełni naładowany. Jeśli produkt wymaga automatycznego wyłączenia podczas ładowania, nie można go używać podczas ładowania.

Czas pracy

Domyślny czas uruchomienia produktu wynosi 20 minut. Jeśli w ciągu 20 minut wyłączysz tryb ogrzewania lub wibracji, urządzenie wyłączy się automatycznie, a wszystkie funkcje zostaną zatrzymane, światło zgaśnie, a urządzenie wyłączy się.

Czyszczenie i konserwacja

Opieka gospodarcza

Należy odpowiednio chronić ekran wyświetlacza hosta z funkcją dotykową. Do czyszczenia hosta należy używać miękkiej ściereczki.

Obszar tkaniny produktu

Czyszczenie wodą w obszarze tkaniny nie jest możliwe. W razie potrzeby czyszczenia należy zdezynfekować ją alkoholem, aby usunąć plamy potu lub przetrzeć czystym, wilgotnym ręcznikiem.



Karta Serwisowa

Nr zamówienia	
Powód zwrotu	
Mamy nadzieję, że podpowiemy Ci, co zrobić: Zwrot, wymiana, naprawa	
Awaria produktu	
Twój adres	
Twoje konto maszynowe	
Szczegóły zwrotowanego produktu	
Twoje imię	
Informacje kontaktowe	

Nie zobowiązujemy się do ponownego wystawienia karty gwarancyjnej. Prosimy o samodzielne dbanie o kartę gwarancyjną.